

BOITIER DE VARIATION POUR BRASSEUR STILO

BOITIER DE VARIATION DE VITESSES REVERSIBLE CONTROL 08 R

INSTRUCTION DE MONTAGE

Code : N° 0007-202



ATT.CONTROL08.2010V1



Les opérations de montage devront être effectuées dans les règles de sécurité en vigueur, après avoir isolé les appareils de toute forme d'alimentation (gaz et énergie électrique).

Ce document fait partie intégrante du matériel décrit


BOITIER DE VARIATION POUR BRASSEUR STILO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Control 08 R - COMTSCVR
Tension d'alimentation	230 V AC +10/-15 % 50 Hz
Puissance	180 VA – 0.75 A maxi
Plage de tension en sortie	160 V / 230 V
Montage	Mural vertical obligatoire (chevilles et vis fournis)
Dimension	85 x 85 x 51

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Schéma de raccordement

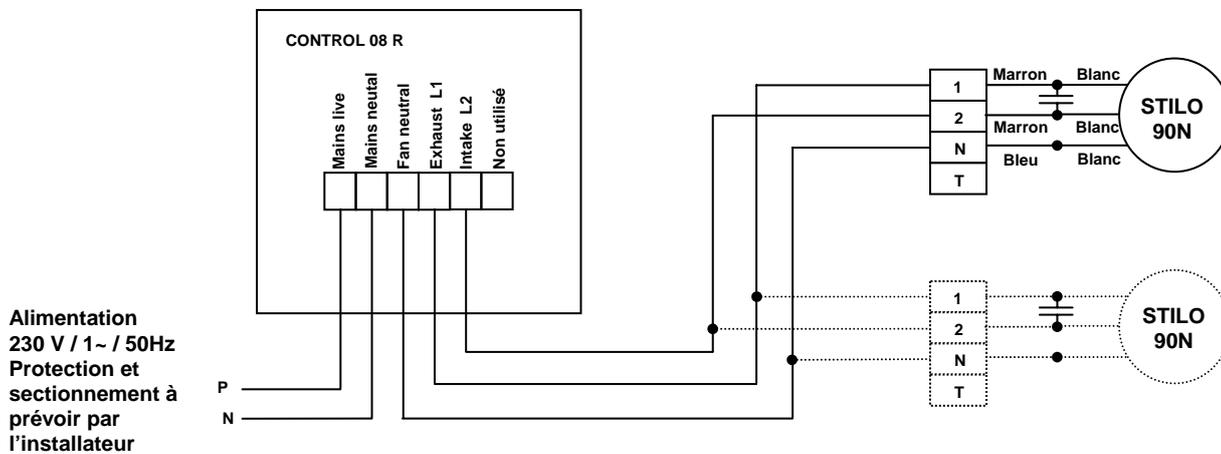

Nota : raccordement prévu sur l'arrière, fil souple 0.75 mm² conseillé.

FONCTION

Le boîtier de variation de vitesse, est équipé d'un interrupteur pour inverser le sens de rotation. Pour le fonctionnement en mode Hiver (soufflage vers le bas), pour le mode Eté.

ATTENTION !!!
Toujours attendre l'arrêt complet de l'appareil avant d'inverser le sens de rotation.

NOMBRE D'APPAREIL PAR CONTROL 08R

Type	Nombre maxi d'appareil
STILO 90 N	3
STILO 140 N	2

INSTALLATION

ATTENTION !!! Le montage du BOITIER DE VARIATION DE VITESSE devra être effectué par une personne qualifiée après avoir coupé l'alimentation électrique de l'appareil. L'opérateur devra intervenir dans les conditions de sécurités en vigueur et se munir des protections adéquates.